PostScript プリンタ

ユーザーズガイド

PostScript プリンタとしてご利用になる場合の使い方やプリンタドライバの機能、Macintosh/Windows/UNIXから印刷するための情報を記載しています。目的に応じて必要な章をお読みください。

NPD0669-00

ご注意

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

もくじ

プリンタドライバの設定（Windows）

添付ユーティリティについて

付録

本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は、必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。

参考 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、システムやプリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示しています。

☞ 関連した内容の参照ページを示しています。本書では「PostScript® プリンタセットアップガイド」を「PS セットアップガイド」として記載しています。

Windows の画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98」のようにWindows の表記を省略することがあります。

印刷する（Macintosh）

ここでは、Macintosh での印刷方法と本機の印刷機能について説明しています。
Windows を使用した印刷方法については以下のページを参照してください。
本書 29 ページ「印刷する（Windows）」

印刷するには

用紙設定

プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。

参考

- Macintosh 環境から印刷する場合は、オプションの I/F カード（型番：PRIFNW3S）をプリンタに取り付けて、AppleTalk 接続でお使いください。
- アプリケーションソフトによっては、独自の［用紙設定］ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 用紙設定をする前に、お使いのプリンタドライバを選択してください。
☞ PS セットアップガイド（PDF）「プリンタドライバの選択」

1. **アプリケーションソフトを起動します。**

2. **［ファイル］メニューから［用紙設定］（または［プリンタの設定］など）を選択します。**
［用紙設定］ダイアログが開きます。
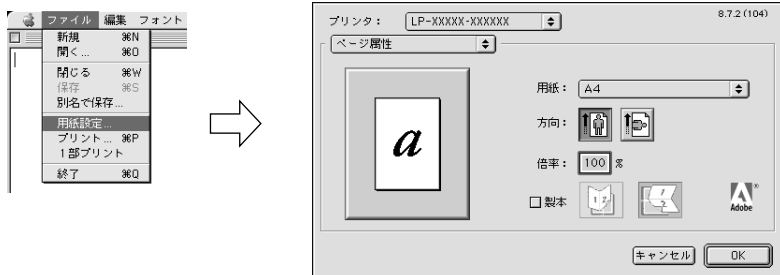
3. **必要な項目を設定します。**
   - 表示されている設定条件でよければ、改めて設定する必要はありません。
   - 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。
☞ 本書 13 ページ「［用紙設定］ダイアログ」

4. **［OK］ボタンをクリックして、終了します。**
この後、印刷データを作成します。

印刷設定

印刷部数など、印刷に必要な項目を設定します。

参考	アプリケーションソフトによっては、独自の［プリント］ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

1 ［ファイル］メニューから［プリント］（または［印刷］など）を選択します。

［プリント］ダイアログが開きます。
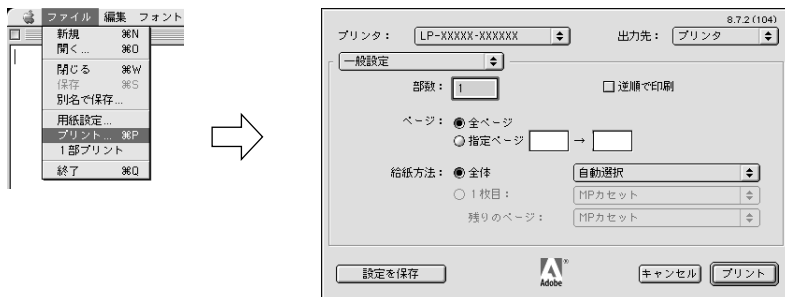
2 印刷に必要な項目を設定します。

- 表示されている設定条件でよければ、改めて設定する必要はありません。
- 厚紙、OHP シートに印刷する場合は、［画質設定］ダイアログの［用紙種類］から印刷する用紙を選択します。
  ☞ 本書 25 ページ「［画質設定］ダイアログ」
- 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。
  ☞ 本書 18 ページ「［プリント］ダイアログ」

3 ［プリント］ボタンをクリックして、印刷を実行します。

印刷を中止する

●［ジョブキャンセル］スイッチを押します。
印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。
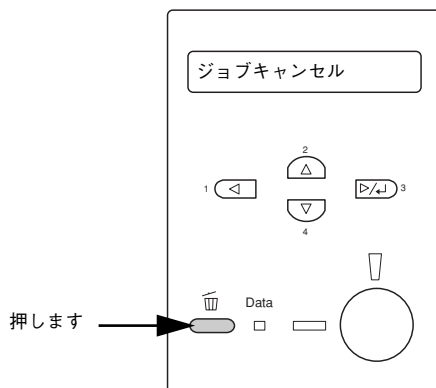
参 考	Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド（⌘）キーを押したままピリオド（.）キーを押して、印刷を中止します。

●すべての印刷データを削除するには、［ジョブキャンセル］スイッチを約 2 秒間押し続けます。
プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。
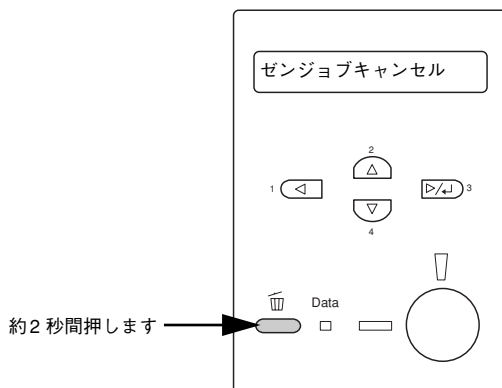
ファイルに出力する

Adobe PSプリンタドライバを使用すると、印刷データをPS（PostScript）ファイルまたはEPSファイルとして出力することができます。ファイルに出力する手順を説明します。

参考

- PSファイルとして保存すると、Adobe® Acrobat® Distillerを使用してPDFファイルを生成することもできます。
- EPSファイルとして保存すると、作成した印刷データを他のアプリケーションソフトで作成したデータにEPSファイルとして組み込むことができます。

1 ［ファイル］メニューから［プリント］（または［印刷］など）を選択します。

2 保存するページ範囲を設定して、［出力先］メニューから［ファイル］を選択します。
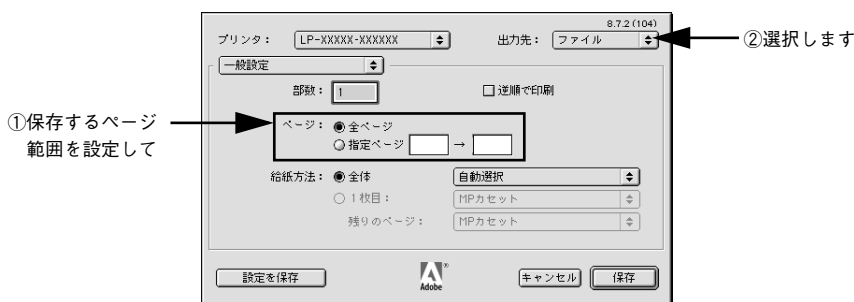
3 ［印刷設定］メニューから［PostScript 設定］を選択します。
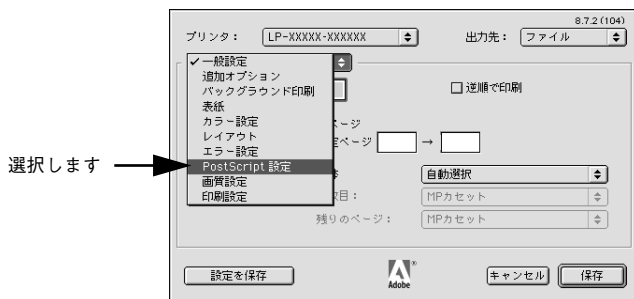
4 **必要な項目を設定し、［保存］ボタンをクリックします。**

設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。

本書 23 ページ「[PostScript 設定］ダイアログ」
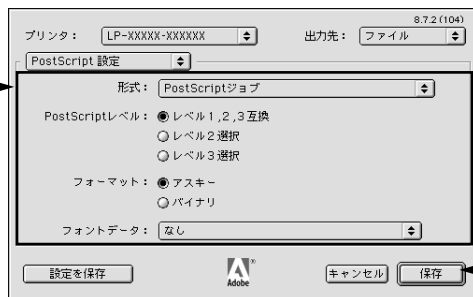
5 **保存先のフォルダを選択し、ファイル名を入力して、［保存］ボタンをクリックします。**

以上でファイルへの出力は終了です。

プリンタドライバの設定 (Macintosh)

ここでは、Macintosh のプリンタドライバの設定項目について説明しています。
Windows のプリンタドライバについては、以下のページを参照してください。
本書 36 ページ「プリンタドライバの設定」

［用紙設定］ダイアログ

［用紙設定］ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。ダイアログ左上の［用紙設定］メニューからダイアログを選択すると、以下の機能が設定できます。印刷データを作成する前に設定してください。
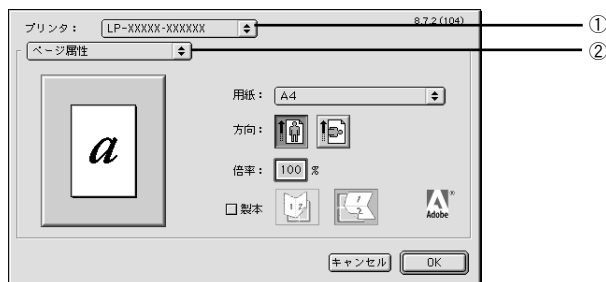
①プリンタ

印刷可能な PS プリンタが複数台ある場合は､ポップアップメニューから使用するプリンタを選択します。

②用紙設定メニュー

用紙に関する基本的な項目を設定します。ポップアップメニューから選択してください。各設定項目については、次ページ以降をお読みください。

［ページ属性］ダイアログ
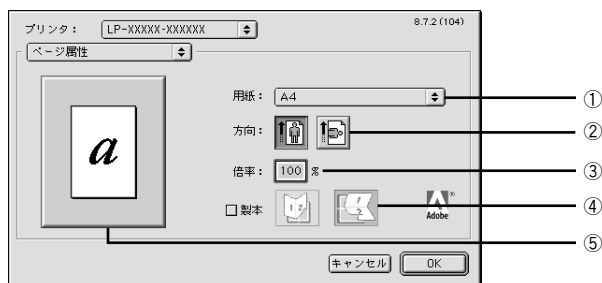
①用紙

印刷する用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

> **参考**
> カスタム用紙サイズ（不定形）を設定して選択することができます。カスタム用紙サイズを設定するには、以下のページを参照してください。
> 本書 17 ページ「［カスタムページ設定］ダイアログ」

②方向

印刷データを用紙に対して［縦］または［横］どちらの向きで印刷するか、アイコンをクリックして選択します。

③倍率

25% ～ 400% の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力して設定します。

④製本

2 ページ分の連続した印刷データを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。[縦] または [横] どちらの向きで割り付けるかアイコンをクリックして選択します。

⑤プレビューウィンドウ

選択した設定をイラストで表示します。ウィンドウをクリックすると用紙サイズと余白の情報を表示します。

［ウォーターマーク］ダイアログ

①ページ選択

ウォーターマークを印刷するページを選択します。

なし	ウォーターマークを印刷しません。
最初	最初のページにのみウォーターマークを印刷します。
すべて	すべてのページにウォーターマークを印刷します。

②種類

印刷するウォーターマークのデータの種類を、PICT 画像や EPS 画像、テキスト（文字）から選択をします。

③［編集］ボタン

テキストタイプのウォーターマークを新しく登録することや、登録したテキスト、フォント、サイズ、スタイル、色などを変更することができます。

④ウォーターマーク

印刷するウォーターマークをポップアップメニューから選択します。

⑤プレビューウィンドウ

印刷するウォーターマークのイメージを確認することができます。

⑥前景

ウォーターマークをテキストやグラフィックの前面に印刷する場合にチェックします。背面に印刷する場合はチェックを外してください。

⑦書類と共に保存

ウォーターマークのデータをアプリケーションのデータと共に保存することができます（一部のアプリケーションではできないことがあります）。

［PostScript オプション］ダイアログ
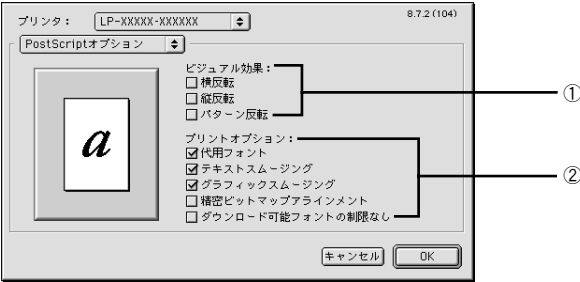
①ビジュアル効果

印刷データに加えるビジュアル効果を設定します。

横反転	印刷データを鏡に映したイメージ（水平方向に反転させたイメージ）で印刷します。
縦反転	印刷データを上下方向に反転させたイメージで印刷します。
パターン反転	イメージを反転させて印刷します。

②プリントオプション

印刷時のフォント、画像に関する機能を設定します。

代用フォント	New York、Geneva、Monacoのフォントをそれぞれ Times、Helvetica、Courier のフォントに置き換えて高品質に印刷します。
テキストスムージング	印刷データ中のビットマップフォントの輪郭を滑らかにして印刷します。
グラフィックスムージング	印刷データ中の画像（ビットマップデータ）に補正をかけて高品位に印刷します。
精密ビットマップアラインメント	印刷データ中の画像を印刷したときに起きるゆがみを補正するために、印刷データを少し縮小して印刷します。
ダウンロード可能フォントの制限なし	スクリーンフォントをプリンタから多数ダウンロードする場合にチェックします。ただし、印刷に時間がかかる場合があります。

［カスタムページ設定］ダイアログ

［用紙］リストにない用紙サイズを登録することができます。

1. ［カスタムページ名］に名前を入力します。

2. ［単位］を選択してから、［用紙サイズ］と［余白］の各項目に数値を入力します。

参考　設定できる数値の許容範囲は、［デバイスの許容範囲は以下のとおりです］のメニューを切り替えると確認できます。

3. ［追加］ボタンをクリックします。

参考

- 作成したカスタム用紙サイズは、［ページ属性］ダイアログの［用紙］項目で選択できます。
- すでに登録しているカスタム用紙サイズを変更する場合は、カスタム用紙サイズ名を選択してから、変更します。削除する場合は、［削除］ボタンをクリックします。
- 登録したサイズの用紙に印刷する場合は、MP カセットに用紙をセットしてください。

［プリント］ダイアログ

［プリント］ダイアログでは、印刷に関わる各種の設定を行います。ダイアログ左上の［印刷設定］メニューからダイアログを選択すると、以下の機能が設定できます。

①プリンタ

印刷可能な PS プリンタが複数ある場合は、ポップアップメニューから使用するプリンタを選択することができます。

②出力先

印刷データの出力先を設定します。［プリンタ］を選択すると印刷データをプリンタに送り、印刷を開始します。［ファイル］を選択すると、印刷データを PS（PostScript）ファイルまたは EPS ファイルとして保存します。

本書 10 ページ「ファイルに出力する」

③印刷設定メニュー

印刷に関する各種機能を設定します。ポップアップメニューから選択してください。各設定項目については、次ページ以降をお読みください。

④［設定を保存］

［プリント］ダイアログで設定を変更してから、［設定を保存］ボタンをクリックすると、設定を保存します。

[一般設定] ダイアログ
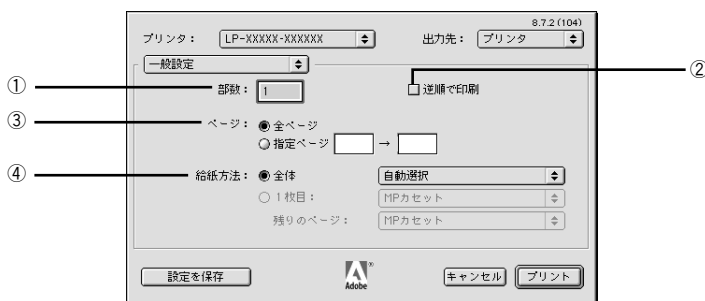
①部数
印刷する部数を最大999部まで設定できます。数値を直接入力して設定します。

②逆順で印刷
最後のページから順番に印刷します。

③ページ
印刷するページの範囲を設定します。

④給紙方法
印刷する用紙がセットされた給紙装置を選択します。[1 枚目] を選択すると最初の 1 ページと残りのページの給紙装置を別々に選択できます。書類の表紙（レターヘッドなど）だけ別の用紙を使用する場合にお使いください。

[追加オプション] ダイアログ

①高速プリンタまたは Acrobat Distiller を使用する場合に選択
印刷に使用するフォントがプリンタにインストールされていない場合、ダブルバイトフォントをビットマップフォントとして印刷します。

②EPS ファイルまたはポータブル PostScript ファイルを作成する場合に選択
印刷に使用するフォントがプリンタにインストールされていない場合、印刷に必要なダブルバイトフォントのサブセットがプリンタに送信されます。

[バックグラウンド印刷] ダイアログ
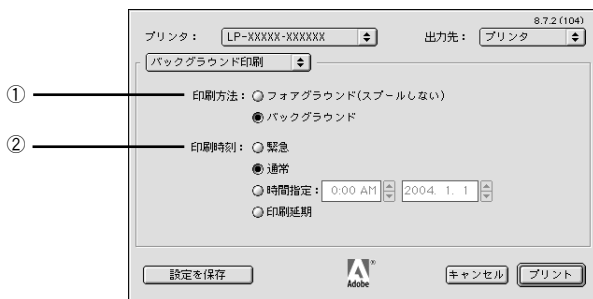
① 印刷方法

[バックグラウンド] を選択すると、印刷中にほかの作業をすることができます。初期設定では [バックグラウンド] が選択されています。

② 印刷時間

[緊急] を選択すると、複数の印刷データがある場合に、優先して印刷します。[印刷延期] を選択すると、印刷データをプリントキューに残したまま印刷しません。

[表紙] ダイアログ
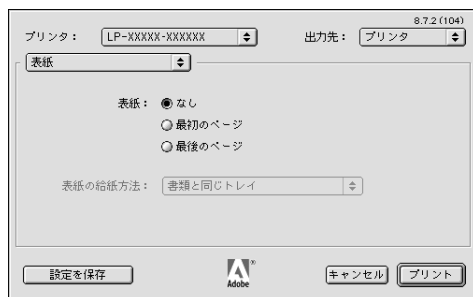
印刷データの名称や印刷日時などの情報を表示したページ（表紙）を、印刷の最初または最後に印刷します。表紙を印刷するときは、印刷データとは別の給紙装置を選択することもできます。

本書 19 ページ「[一般設定] ダイアログ」

［カラー設定］ダイアログ
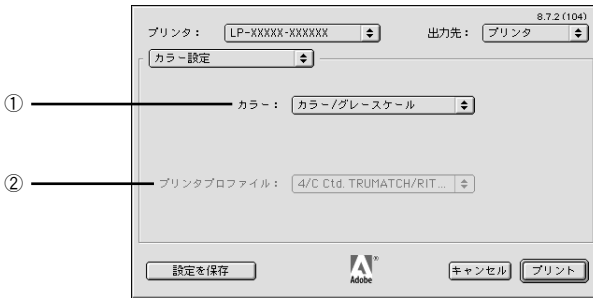
①カラー

カラー / グレースケールの印刷方法を設定します。

白黒	本機では設定できません。白黒印刷を行う場合は、［画質設定］ダイアログの［カラーモード］を［Mono］に設定してください。
カラー / グレースケール	カラー印刷やグレースケール印刷するときに選択します。通常は［カラー / グレースケール］を選択してください。
ColorSync カラーマッチング	ColorSync カラーマッチングを行うときに選択します（本機では使用しません）。
PostScript カラーマッチング	PostScript カラーマッチングを行うときに選択します（本機では使用しません）。

②プリンタプロファイル（本機では使用しません）

お使いのプリンタのプロファイルを選択します。

［レイアウト］ダイアログ
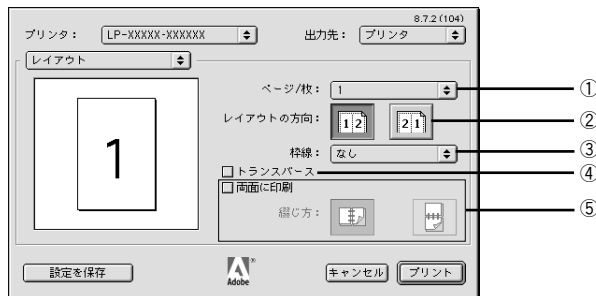
①ページ／枚

連続した印刷データを 1 枚の用紙に 2、4、6、9、16 ページ分のデータを 1 枚の用紙に縮小割り付けして印刷したり、1 ページのデータを拡大して複数枚（2、3、4、5、6 ページ）の用紙に拡大割り付けして印刷します。割り付けない場合は、［1］を選択します。

② レイアウトの方向

割り付け印刷を行う場合、ページを並べる順番を選択します。

1 2	ページを左から右の順に並べます。
2 1	ページを右から左の順に並べます。

③ 枠線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するかどうかを設定します。ポップアップメニューから枠線の種類も選択できます。

④ トランスバース

カスタム用紙設定を選択した場合に表示されます。印刷イメージを90度回転させます。

⑤ 両面に印刷

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、チェックマークを付けます。また、チェック後、両面印刷時の綴じ方向を選択します。
A4 サイズ以上の定形紙に両面印刷できます。カスタム用紙サイズで登録した用紙サイズには両面印刷できません。

[エラー設定] ダイアログ
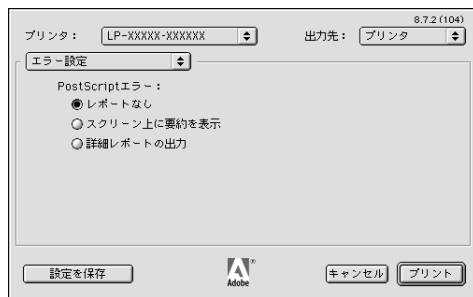
PostScript エラーが発生した場合に報告するかどうか選択します。

レポートなし	PostScript エラーが発生しても報告しません。
スクリーン上に要約を表示	PostScript エラーが発生した場合、コンピュータの画面にエラーの要約を表示します。
詳細レポートの出力	PostScript エラーが発生した場合、エラーの詳細を印刷します。

［PostScript 設定］ダイアログ

［出力先］を［ファイル］に設定した場合、印刷データをファイルとして保存できます。［PostScript 設定］ダイアログでは、ファイルを保存する際の条件を設定できます。
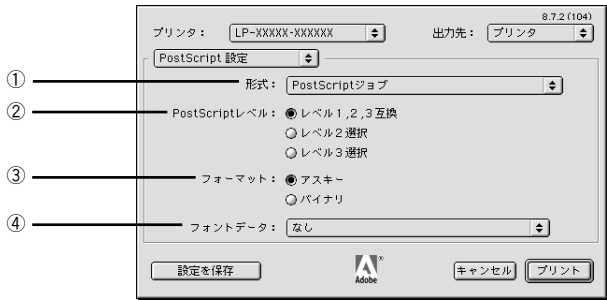
①形式

ファイルの保存形式を選択します。

PostScript ジョブ	PS（PostScript）ファイルとして保存します。
EPS（ビットマッププレビュー）	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージとしてビットマップ（72dpi）のモノクロイメージを提供します。
EPS（PICT プレビュー）	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージとして Macintosh の画面に表示するための QuickDrawPICT フォーマットのイメージを提供します。
EPS（プレビューなし）	EPS ファイルとして保存します。プレビューイメージを提供しません。

②PostScript レベル

レベル 1, 2, 3 互換	すべての PostScript レベルと互換します。
レベル 2 選択	PostScript レベル 2 のプリンタとだけ互換します。レベル 1 の PS プリンタでは正常に印刷できない場合があります。
レベル 3 選択	PostScript レベル 3 のプリンタとだけ互換します。レベル 1、2 の PS プリンタでは正常に印刷できない場合があります。

③フォーマット

保存するファイルのデータ形式を選択します。

アスキー	データをアスキーコードで保存します。EPS ファイルとして保存する場合は、必ずアスキーフォーマットを選択してください。
バイナリ	データをバイナリ（2 進数）で保存します。

④フォントデータ

作成する PS ファイルにダウンロード可能なフォントの情報を設定することができます。作成した PS ファイルをほかの PostScript プリンタから印刷する場合、フォント情報を含めないと印刷データで使用した以外のフォントで印刷される場合があります。

なし	フォント情報を含めません。
すべてを含める	印刷データに使用されているすべてのフォント情報を含めます。
標準 15 書体以外を含める	印刷データに使用されているフォントの中で、標準 15 書体以外のフォント情報のみを含めます。
PPD にない書体を含める	PPD ファイルに記載されている欧文フォント以外で印刷データに使用されている欧文フォント情報のみを含めます。和文フォント 2 書体はビットマップとして保存されます。

参考 保存できるフォント情報は、欧文フォントのみです。和文フォントの情報は保存できません。

［画質設定］ダイアログ
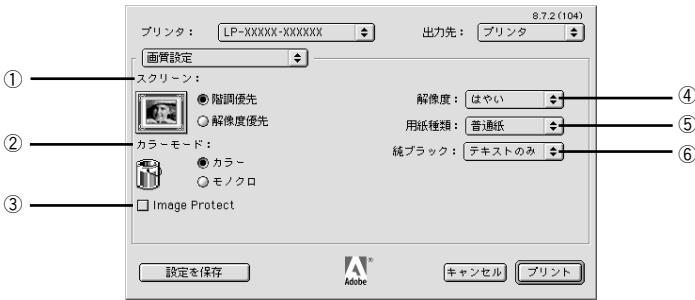
①スクリーン

階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先するか選択します。

階調優先	写真などの連続調画像を正確な色で出力したい場合に選択します。
解像度優先	文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり出力したい場合に選択します。

②カラーモード

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。

カラー	カラー印刷します。
モノクロ	モノクロ（白黒）印刷します。

③Image Protect

カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮* を行うか、可逆圧縮を行うかを設定します。

* データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。

オフ	通常は可逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非可逆圧縮を行います。
オン	可逆圧縮を行います。

参考

非可逆圧縮が発生した場合にはパネルに「カイゾウド ヲオトシマシタ」と表示されます。画質を重視する場合は、必要なメモリ容量になるようにオプションのメモリを増設し、［Image Protect］を［オン］に設定してお使いください。

④解像度

プリンタの印刷解像度を、［はやい］（300dpi*）/［きれい］（600dpi）から選択します。

* 1インチあたりの印刷ドット数（dots per inch）。印刷の密度を表す単位。

⑤用紙種類

用紙の種類を選択します。

普通紙	普通紙（64～90g/㎡）タイプの用紙に印刷する場合に選択します。
厚紙	厚紙（91～163g/㎡）に印刷する場合に選択します。
厚紙（裏面）	表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。
OHP シート	専用OHP シートに印刷する場合に選択します。

⑥純ブラック

カラーデータのグレー部をブラックトナーのみを使用して印刷することができます。ブラックトナーのみで印刷するデータを選択してください。

変換なし	カラートナーも使用して印刷します。
テキストのみ	テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
イメージのみ	イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
すべて	全データのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。

参考

- Adobe Illustrator 等のアプリケーションにおいて、オブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りの印刷が行われない場合があります。このような場合、純ブラックで［変換なし］を選択するか、Adobe Illustrator の［書類設定］－［透明］－［プリントデータ書き出し］の設定を変更してください。症状が改善される場合があります。
- カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生する場合やイメージの階調が崩れることがあります。この場合、［純ブラック：変換なし］で使用してください。

［印刷設定］ダイアログ
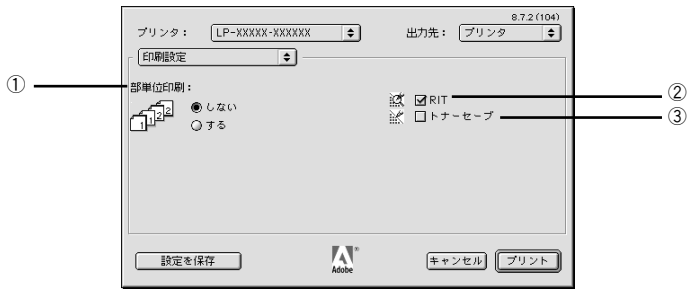
① 部単位印刷

メモリまたはオプションのハードディスクユニットにデータを一時保存して部単位印刷を行います。

する	1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。
しない	ページごとに印刷します。

参考

- アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフト側の設定をオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドライバで設定してください。
- 印刷データによってメモリを増設しただけでは部単位印刷が出来ない場合があります。この場合は、オプションのハードディスクユニットを取り付けてください。

② RIT

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正（RIT）機能を使用することができます。大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。

オン	RIT 機能を使用します。
オフ	RIT 機能を使用しません。

参考

RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、RIT 機能をオフにしてください。

③ トナーセーブ

輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができます。レイアウトを確認する場合など、階調性や印刷品質にこだわらない場合にお使いください。

オン	トナーセーブ機能を使用します。
オフ	トナーセーブ機能を使用しません。

ヘルプの使い方

バルーンヘルプを使用すると、プリンタドライバの各項目の詳細を見ることができます。本書と併せてバルーンヘルプをお使いください。

1 画面上部のメニューバーにある［ヘルプ］メニューから［バルーン表示］を選択すると、バルーンヘルプが表示されます。
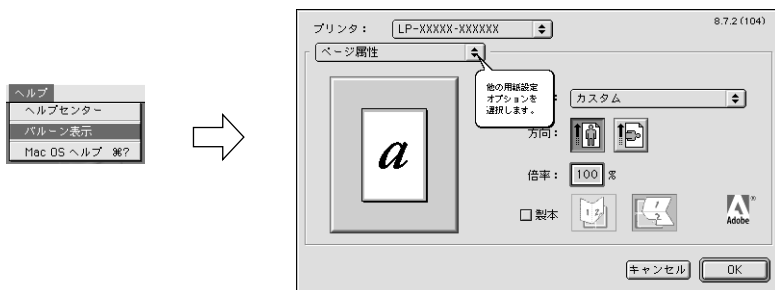
バルーンヘルプの使用をやめる場合は、［ヘルプ］メニューから［バルーンを隠す］を選択してください。

参考	［ヘルプ］メニューの位置と表示は、MacOS のバージョンによって異なります。ヘルプについては、Macintosh の取扱説明書を参照してください。

印刷する（Windows）

ここでは、Windows での印刷方法と本機の印刷機能について説明しています。
Macintosh を使用した印刷方法については以下のページを参照してください。
☞ 本書 6 ページ「印刷する（Macintosh）」

印刷するには

ここでは、Windows 95/98/NT4.0/2000/XP に添付のワードパットを例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

参考

プリンタは印刷可能な状態になっていますか？以下のページを参照して、プリンタドライバをインストールまたはネットワークプリンタに接続してプリンタを印刷可能な状態にしてください。

☞PS セットアップガイド（PDF）「パラレル接続の場合」
☞PS セットアップガイド（PDF）「USB 接続の場合」
☞PS セットアップガイド（PDF）「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」

1 アプリケーションソフトを起動します。

すでに設定済みのファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリケーションソフトを起動してから、4 に進みます。

2 ［ファイル］メニューから［ページ設定］を選択します。
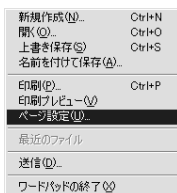
3 印刷する用紙のサイズや余白、印刷の向きについて設定し、［OK］ボタンをクリックします。
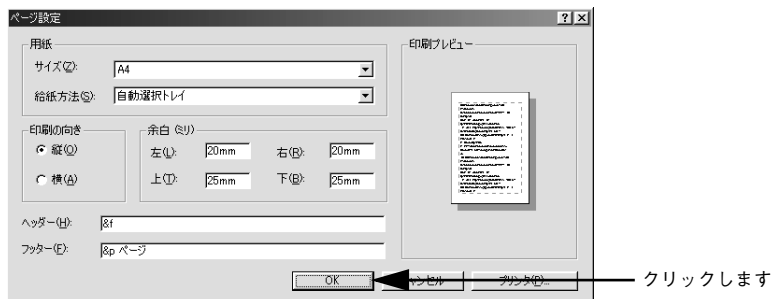
4 **印刷するデータを作成して、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。**

5 **お使いのプリンタが選択されていることを確認して、[プロパティ]ボタンをクリックします。**

印刷の設定を変更する必要がなければ、[OK]ボタンをクリックして印刷を実行します。
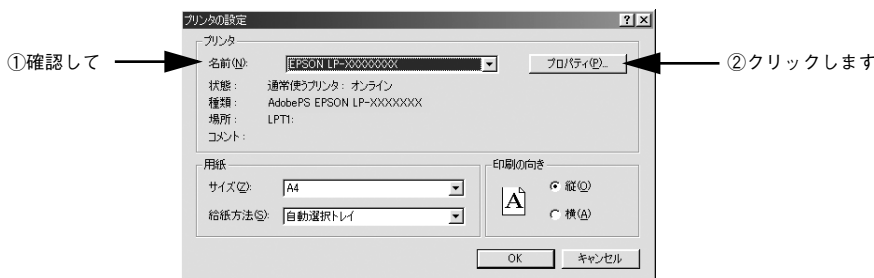
6 **各項目を設定して[OK]ボタンをクリックします。**

- 通常は、[用紙]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。
- 厚紙、OHP シートに印刷する場合は、[用紙の種類]項目で印刷する用紙を選択します。

  ☞ 本書 36 ページ「[用紙]ダイアログ」
- 設定項目やボタンの詳細については、以下のページを参照してください。

  ☞ 本書 36 ページ「プリンタドライバの設定」
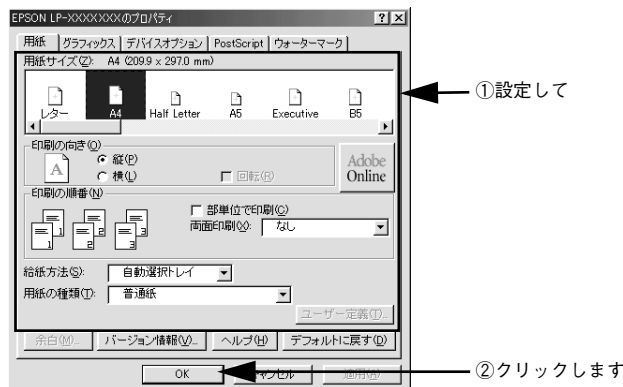
参考	● Windows NT4.0/2000/XP の設定項目については、ヘルプを参照してください。 ☞本書 52 ページ「ヘルプの使い方」 ● ［用紙サイズ］はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせてください。

7 **［OK］ボタンをクリックします。**

印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。
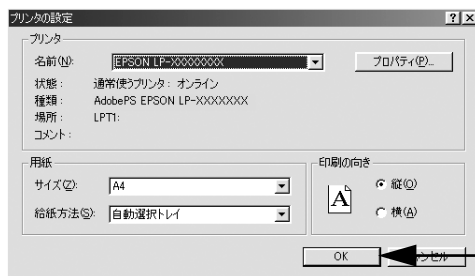
以上で印刷の操作は終了です。

印刷を中止するには

プリンタの操作パネルから印刷を中止する

●［ジョブキャンセル］スイッチを押します。
印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。
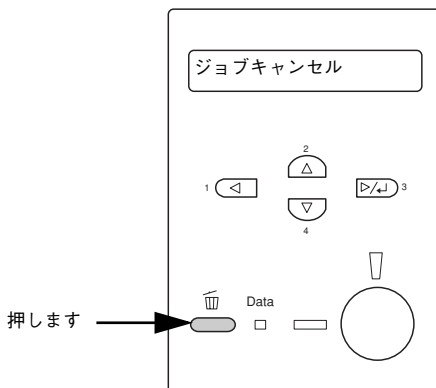
●さらにすべての印刷データを削除するには、［ジョブキャンセル］スイッチを約2秒間押し続けます。
プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。
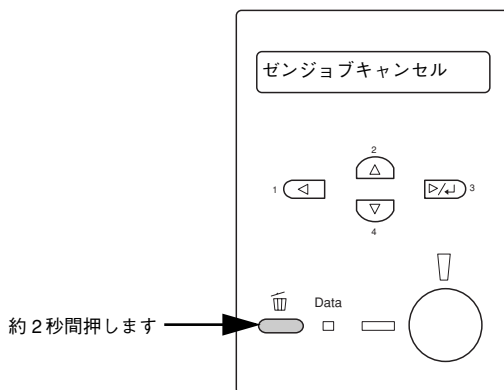
コンピュータから印刷を中止する

コンピュータが印刷処理を続行しているときは、以下の方法で印刷を中止します。

1. **画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。**

2. **［プリンタ］メニューの［印刷ドキュメントの削除］（または［印刷ジョブのクリア］）をクリックします。**
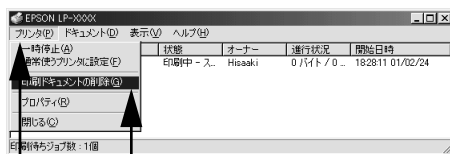
プリンタドライバの設定（Windows）

ここでは、Windows のプリンタドライバの設定項目について説明しています。
Macintosh のプリンタドライバについては、以下のページを参照してください。
本書 12 ページ「プリンタドライバの設定 (Macintosh)」

プリンタドライバの設定

ここでは、Windows 95/98/Me 用のプリンタドライバの設定項目について説明します。

> **参考**
> - Windows NT4.0/2000/XP の設定項目については、ヘルプを参照してください。
>   本書 52 ページ「ヘルプの使い方」
> - いくつかの設定項目は、［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。
>   ①［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせてから、［プリンタ］をクリックします。
>   ②お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

［用紙］ダイアログ
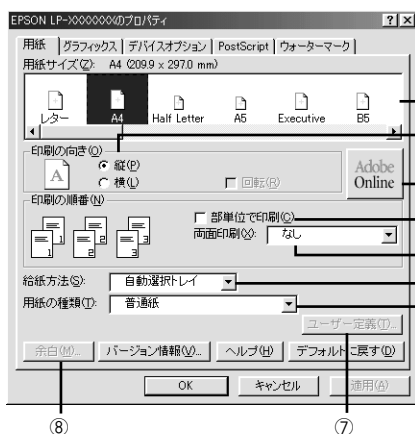
<アプリケーションソフトから開いた場合>　　　<［プリンタ］フォルダから開いた場合>
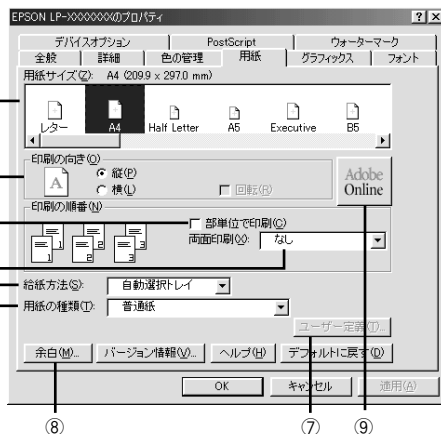
①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーを左右に移動させて表示させてください。目的の用紙サイズがない場合は、［サイズ指定用紙］を選択してください。

> **参 考**
> アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの［用紙サイズ］は必ず合わせてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。

②印刷の向き

印刷データを用紙に対して［縦］または［横］どちらの向きで印刷するか選択します。［横］を選択すると［回転］のチェックボックスが有効になります。［回転］をチェックすると横向きにした印刷データをさらに 180 度回転させて印刷します。

> **参 考**
> 印刷の向きは、プリンタの給紙装置に用紙をセットした向きではありません。

③部単位で印刷

チェックマークを付けると、2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、アプリケーションソフトから開いた［プリント］ダイアログの［印刷部数］で指定します。

> **参 考**
> - アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフト側の設定をオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドライバで設定してください。
>   ただし、以下のアプリケーションソフトで部単位印刷を行う場合は、アプリケーションソフト側で部単位印刷を設定して、プリンタドライバ側では設定しない（チェックマークを外す）でください。
>   Microsoft® Word 97/2000 以降
>   Microsoft® PowerPoint 95/97/2000 以降
> - Windows95/98/Me 環境で、Microsoft Word/Excel などのアプリケーションソフトで作成したデータをプリンタドライバのレイアウト機能を使用して印刷する場合は、［部単位で印刷］のチェックマークを外してください。［部単位で印刷］にチェックマークが付いていると、余分な白紙が出力されることがあります。
> - メモリまたはオプションのハードディスクユニットにデータを一時保存して部単位印刷を行います。
> - 印刷データによっては、メモリ容量の不足により、印刷途中で印刷が停止してしまう場合があります。このような場合は、部単位印刷機能を使用しないでください。またはオプションのハードディスクユニットを増設してください。

④両面印刷

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、用紙の綴じる位置を［長辺を綴じる］または［短辺を綴じる］のどちらかを選択します。両面印刷しない場合は、［なし］を選択します。

⑤給紙方法

給紙装置を選択します。厚紙 /OHP シートに印刷する場合は、MP カセットを選択してください。オプションの用紙カセットはオプションの設定をしないと選択できません。

本書 41 ページ「［デバイスオプション］ダイアログ」

参考

- ［自動選択］を選択すると、［用紙サイズ］で設定した用紙がセットされている給紙装置を検索し、給紙します。
- 指定された用紙がセットされていない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。

⑥用紙の種類

用紙の種類を選択します。

項目	説明
普通紙	普通紙（64 ～ 90g/㎡）タイプの用紙に印刷する場合に選択します。
厚紙	厚紙（91 ～ 163g/㎡）に印刷する場合に選択します。
厚紙（裏面）	表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。
OHP シート	専用 OHP シートに印刷する場合に選択します。

参考

用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質が悪くなる場合があります。

⑦［ユーザー定義］

［用紙サイズ］で［サイズ指定用紙］を選択してから、［ユーザー定義］ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。任意の用紙サイズを設定してください。

［用紙サイズ］で表示される名称を［用紙名］に入力します。［単位］を選択してから、［幅］と［長さ］に数値を直接入力するか、［▼］または［▲］ボタンをクリックして設定してください。

参考	［ユーザー定義］で登録したサイズの用紙に印刷する場合は、MP カセットに用紙を縦長にセットしてください。

⑧［余白］

任意の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白を設定できます。また、［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開くと、既存の用紙サイズに対しても印刷する際の余白の設定ができます。［単位］を選択してから、数値を直接入力するか、［▼］または［▲］ボタンをクリックして設定してください。

⑨［Adobe Online］

コンピュータがインターネットに接続されているときにクリックすると、Adobe 社の Web サイトにアクセスします。プリンタドライバのアップデートや最新情報などを知ることができます。

［グラフィックス］ダイアログ

①解像度

プリンタの印刷解像度を、［はやい］（300dpi*）／［きれい］（600dpi）から選択します。

*　1インチあたりの印刷ドット数（dots per inch）。印刷の密度を表す単位。

> **参考**
> 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の「RIT」機能を使用すると、1200dpi 相当の印刷品質で印刷することができます。
> 本書 41 ページ「［デバイスオプション］ダイアログ」

②特殊設定

印刷データをネガティブイメージ、ミラーイメージで印刷することができます。

ネガティブイメージ印刷	RGB の補色または白黒を反転させたイメージで印刷します。
ミラーイメージ印刷	印刷データを鏡に映した（水平方向に反転させた）イメージで印刷します。

③レイアウト

レイアウト	連続した印刷データを 1 枚の用紙に 2、4、6、9、16 ページいずれかの単位で縮小割り付けして印刷します。
ページ枠を印刷	割り付けた各ページの周りに、枠線を印刷するかどうかを設定します。

> **参考**
> Microsoft Word/Excel などのアプリケーションソフトで作成したデータを、プリンタドライバの［グラフィックス］ダイアログの［レイアウト］で、2-Up、4-Up 等の割り付け印刷機能を使用して印刷する場合は、［用紙］ダイアログー［印刷の順番］の［部単位で印刷］チェックボックスにチェックが付いていないことを確認してお使いください。［部単位で印刷］にチェックが付いていると、余分な白紙が出力される場合があります。

④拡大 / 縮小

25% ～ 400% の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力するか、［▼］または［▲］ボタンをクリックして設定してください。

[デバイスオプション] ダイアログ

参考

いくつかの設定項目は、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせてから、[プリンタ] をクリックします。

② お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

＜アプリケーションソフトから開いた場合＞　　＜ [プリンタ] フォルダから開いた場合＞
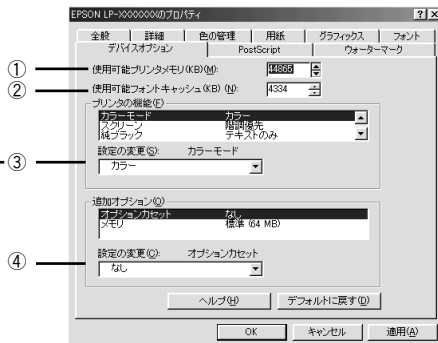
① 使用可能プリンタメモリ（KB）

印刷処理に使用できるメモリ量です。通常は設定を変更しないでください。

② 使用可能フォントキャッシュ（KB）

[TrueType フォントの送信方法] で [ビットマップ] を選択した場合、フォントキャッシュ量を増やすと印刷速度を向上させることができます。通常は自動的に最適な値に設定されますので、変更しないでください。

③プリンタの機能

プリンタ固有の機能を設定します。[プリンタの機能] リストから設定する機能を選択し、[設定の変更] リストから設定値を選択します。

機能	設定
カラーモード	カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。 カラー：カラー印刷します。 モノクロ：モノクロ（白黒）印刷します。
スクリーン	階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先するか選択します。 階調優先：写真などの連続調画像を正確な色で出力したい場合に選択します。 解像度優先：文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり出力したい場合に選択します。
純ブラック	グレー部をブラックトナーのみを使用して印刷することができます。ブラックトナーのみで印刷するデータを選択してください。 変換なし：カラートナーも使用して印刷します。 テキストのみ：テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで印刷します。 イメージのみ：イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。 すべて：全データのグレー部をブラックトナーのみで印刷します。
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正（RIT）機能を使用することができます。大きな文字を印刷するときに、より効果が得られます。 オン：RIT 機能を使用します。 オフ：RIT 機能を使用しません。
トナーセーブ	輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができます。レイアウトを確認する場合など、階調性や印刷品質にこだわらない場合にお使いください。 使用しない：トナーセーブ機能を使用しません。 使用する：トナーセーブ機能を使用します。
Image Protect	印刷時メモリが不足する場合に、非可逆圧縮* を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。 オン：可逆圧縮を行います。 オフ：通常可逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非可逆圧縮を行います。

* データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。

参考

- カラー印刷/モノクロ印刷の設定はカラーモード機能で設定してください。他のカラー設定と競合する場合は、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。
- Adobe Illustrator 等のアプリケーションにおいて、オブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りの印刷が行われない場合があります。このような場合は、［純ブラック］で［変換なし］を選択するか、Adobe Illustrator の［書類設定］－［透明］－［プリントデータ書き出し］の設定を変更してください。問題が改善される場合があります。
- カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生することがあります。この場合、［純ブラック：変換なし］で使用してください。
- RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、RIT 機能を使用しないでください。
- 非可逆圧縮が発生した場合にはパネルに「カイゾウドヲオトシマシタ」と表示されます。画質を重視する場合は、必要なメモリ容量になるようにオプションのメモリを増設し、［Image Protect］を［オン］に設定してお使いください。

④追加オプション

増設カセットユニットやメモリなどのオプションを取り付けた場合は、プリンタドライバで設定する必要があります。［追加オプション］リストから取り付けたオプションをクリックして選択し、［設定の変更］のリストから装着の状況を選択します。

本書 50 ページ「オプション装着時の設定」

［PostScript］ダイアログ

> **参考**
> いくつかの設定項目は、［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。
> ①［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順にクリックします。
> ②お使いのプリンタ名を右クリックして、［プロパティ］をクリックします。

①PostScript 出力形式

PostScript ファイルのフォーマットを指定します。

PostScript （印刷処理が速くなるよう最適化）	通常はこのフォーマットを使用してください。
PostScript （エラーが軽減するよう最適化-ADSC）	アドビ文書構造規約（ADSC）に準拠するファイルを作成する場合は、このフォーマットを使用してください。ドキュメントの各ページが完全に独立したオブジェクトになります。
カプセル化された PostScript （EPS 形式）	印刷データを単独のイメージとして出力します。
アーカイブ形式	多くのプリンタ固有の機能を無視するため、任意のPostScript プリンタで印刷できるファイルとして出力します。

②PostScript ヘッダー

プリンタが正しく印刷を行うための情報をプリンタへ送信するかどうかを設定します。通常は、[ジョブごとにヘッダーをダウンロード] を選択してください。コンピュータにプリンタが直接接続されている場合などに［ヘッダーはダウンロード済みとみなす］を選択すると、印刷速度を向上させることができます。詳細はヘルプを参照してください。

③PostScript エラー情報を印刷

PostScript エラーが発生した場合に、エラーの詳細を印刷するかどうかを選択します。

④PostScript タイムアウトの値

本機では、この項目の設定値は無視されます。

⑤［詳細設定］

データ通信プロトコルと形式を設定します。初期設定の状態で最適に印刷できるよう設定されていますので、通常は設定を変更しないでください。
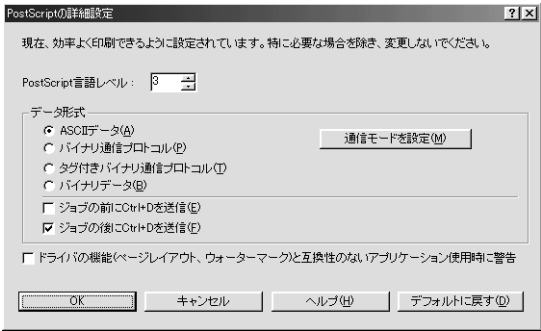
PostScript 言語レベル	PostScript 言語レベル 2 または 3 を選択することができます。印刷に問題のある場合に、レベル 2 を選択すると印刷できることがあります。
データ形式	データをプリンタへ送信する際の形式を選択することができます。本機では［ASCII］データ、タグ付き通信プロトコルが使用できます。他のプロトコルは使用できません。また［通信モードを設定］を使用する必要はありません。
ドライバの機能（ページレイアウト、ウォーターマーク）と互換性のないアプリケーション使用時に警告	PostScript ドライバに対応していないアプリケーションソフトでは、ウォーターマークなどの印刷機能は使用できません。ここでは、アプリケーションソフトと互換性のないドライバの機能を使用して印刷しようとした場合に、警告表示をするかどうかを選択することができます。

［ウォーターマーク］ダイアログ

ウォーターマーク（透かし文字）の設定をします。

＜アプリケーションソフトから開いた場合＞　＜［プリンタ］フォルダから開いた場合＞
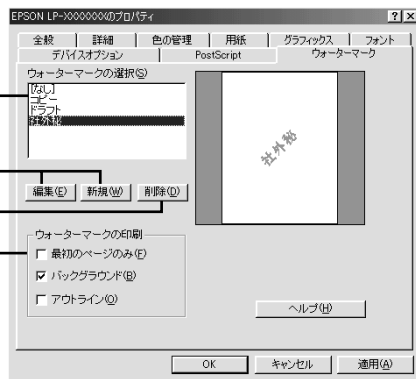
①ウォーターマークの選択

リストの中から選択したテキストを印刷データに重ね合わせて印刷します。

②［編集］/［新規］

ウォーターマークを編集するには［編集］ボタン、新規に作成するには［新規］ボタンをクリックします。

ウォーターマークのテキスト	印刷するウォーターマークのテキスト、フォント、サイズ、スタイルを設定します。
角度	ウォーターマークを印刷する角度を設定します。
位置	ウォーターマークを印刷する位置を設定します。用紙の中央以外に印刷する場合は［中央からの相対位置］をクリックして、［x］（横方向）［y］（縦方向）の移動量を cm 単位で入力します。
色	テキストの色を設定できます。

③［削除］

登録したウォーターマークを削除することができます。［ウォーターマークの選択］リストから削除するウォーターマーク名をクリックして選択し、［削除］ボタンをクリックします。

④ウォーターマークの印刷

ウォーターマークを印刷するページ、形式などを設定します。

最初のページのみ	最初のページにのみ、ウォーターマークを印刷します。
バックグラウンド	印刷データの背後に、ウォーターマークを印刷します。
アウトライン	選択したウォーターマークの輪郭のみを印刷します。

［フォント］ダイアログ

> **参考**
> ［フォント］ダイアログは［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合のみ表示されます。以下の手順に従ってください。
> ①［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせてから、［プリンタ］をクリックします。
> ②お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。
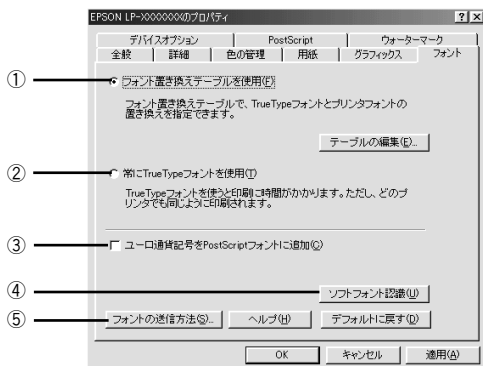
①フォント置き換えテーブルを使用

フォント置き換えテーブルに従って、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。［テーブルの編集］ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され、TrueType フォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを設定できます。
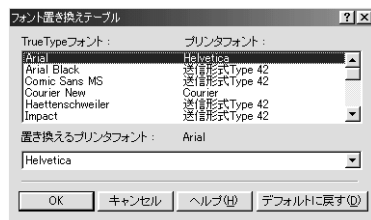
置き換える TrueType フォントを選択し、［置き換えるプリンタフォント］でプリンタフォントを選択します。［送信形式 Type 42］を選択すると、プリンタに搭載されていない TrueType フォントを Type 42 フォントとして送信し、使用している TrueType フォントに最も近い形で印刷することができます。

②常に TrueType フォントを使用

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えません。すべての TrueType フォント情報をプリンタに送信するため、印刷速度が低下します。

③ユーロ通貨記号を PostScript フォントに追加

ユーロ通貨記号を PostScript フォントに追加します。

④［ソフトフォント認識］

インストールされている PostScript フォントを確認します。新しくフォントをインストールした場合は、このボタンをクリックしてフォントを認識させてください。

⑤［フォントの送信方法］

コンピュータからプリンタにフォント情報を送信する方法を設定します。各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。
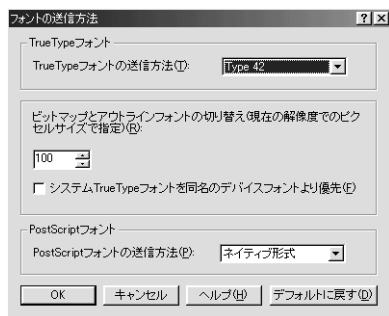
TrueType フォントの送信方法	TrueType フォントの送信方法を設定します。
ビットマップとアウトラインフォントの切り替え	［TrueType フォントの送信方法］で［アウトライン］を選択した場合、設定した数値より小さいサイズの TrueType フォントを、ビットマップに置き換えて送信します。
システムTrueTypeフォントを同名のデバイスフォントより優先	コンピュータとプリンタに同じ TrueType フォントがある場合、コンピュータの TrueType フォントを優先して使用します。
PostScript フォントの送信方法	［ネイティブ形式］を選択すると、コンピュータのPostScript フォントをプリンタに送信します。

オプション装着時の設定

増設カセットユニットやメモリなどのオプションを装着した場合、Windows プリンタドライバで装着状況を設定する必要があります。Windows プリンタドライバのインストール後、以下の手順でオプションの設定を行ってください。

参考

- Windows NT4.0/2000/XP の場合、管理者権限（Administrators ）のあるユーザーでログオンする必要があります。
- ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、その他の OS でも手順は同じです。

1. **［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、［プリンタ］をクリックします。**

   Windows XP をお使いの場合は、［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックします。［コントロールパネル］画面で［プリンタとその他のハードウェア］をクリックし、［プリンタと FAX］をクリックします。

2. **お使いの機種のアイコンを選択して、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。**

   プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。
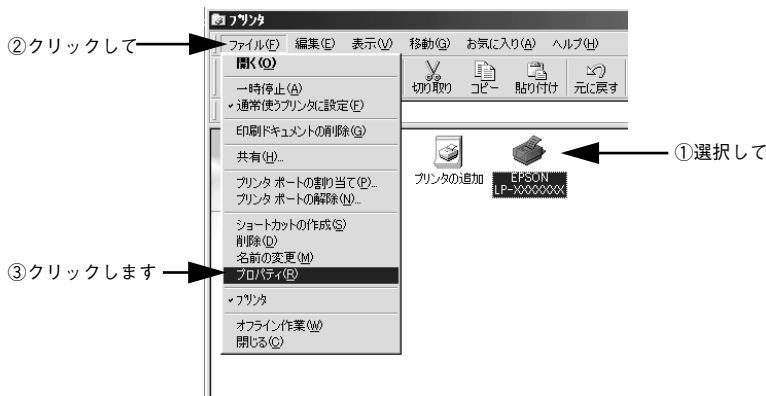
3 **［デバイスオプション］タブをクリックし、［追加オプション］を設定してから、［OK］ボタンをクリックします。**

Windows NT4.0/2000/XP の場合は［デバイスの設定］タブをクリックして設定してください。
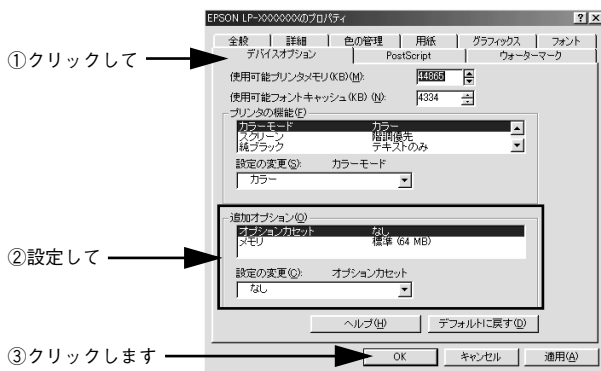
以上でオプションの設定は終了です。

ヘルプの使い方

プリンタドライバのヘルプにはプリンタドライバの各項目の詳細やPostScriptに関する詳細な情報が記載されています。本書と併せてヘルプもお読みください。ヘルプを見るには、以下の２通りの方法があります。

方法 1

1. **［?］ボタンをクリックします。**
   マウスが［?］に変わります。

2. **知りたい項目の上にカーソルを移動させてクリックします。**
   項目の説明が表示されます。
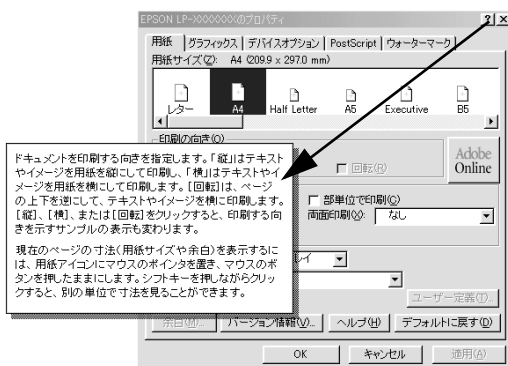
方法 2

1. **［ヘルプ］ボタンをクリックします。**
   ヘルプが表示されます。各項目の説明のほか、PostScript に関する詳細な情報をご覧いただくことができます。
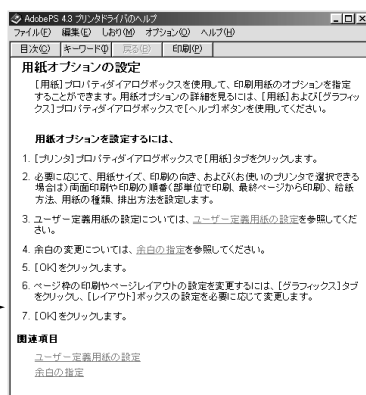
添付ユーティリティについて

ここでは、添付ユーティリティの使い方について説明しています。

Adobe Type Connection

Adobe Type Connection は、お使いの Macintosh にインストールされている和文 True Type フォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷するユーティリティです。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷すると、印刷速度が向上します。

インストールする

添付の PostScript3 Utility CD-ROM の［Japanese］フォルダ内に、［ATCx］フォルダがあります。このフォルダ内にある［ATCx Utility］アイコンを、ハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。
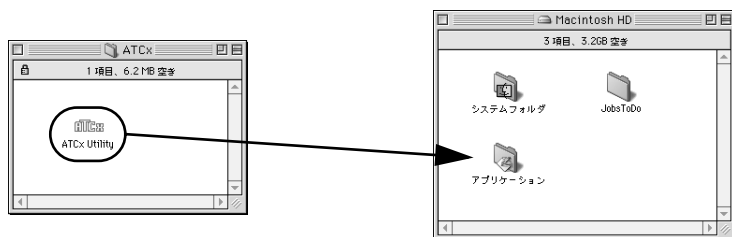
置き換えるフォントを変更する

Adobe Type Connection の初期設定では、中ゴシック BBB（中ゴシック）を平成角ゴシック、リュウミン L-KL（細明朝）を平成明朝に置き換えて印刷するように設定されています。以下の手順で置き換えるフォントを変更することができます。

参考

- Adobe Type Connection を起動する前に、使用するプリンタドライバが選択されているか確認してください。
  PS セットアップガイド（PDF）「プリンタドライバの選択」
- Adobe Type Connection を使用するときは、プリンタの操作パネルの［プリンタモードメニュー］で［PS3］を選択してください。
  ユーザーズガイド（PDF）「操作パネルからの設定」
- Adobe Type Connection の設定は、以下の場合に無効になります。
  ・プリンタの電源をオフにする
  ・ステータスシートを印刷する
  ・［PS3］以外のプリンタモードで印刷する
- 印刷時にフォントを置き換えて印刷するため、画面上の表示と印刷結果は異なります。

1. ハードディスクにコピーした［ATCx Utility］アイコンをダブルクリックします。

2. ［接続］ボタンをクリックします。
Adobe Type Connection が現在のプリンタの状態を調査します。

参考

- プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 以下の画面が表示された場合は、プリンタの電源がオンになっているか、プリンタが印刷可能な状態か確認してください。

3. ［Adobe Type Connection Technology 使用可能］のチェックマークが付いているか確認します。
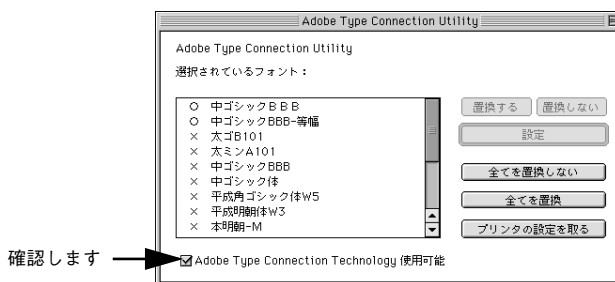
4 ［選択されているフォント］の一覧から平成角ゴシック、平成明朝に置き換えないフォントを選択し、［置換しない］ボタンをクリックします。

○の付いているフォントが置き換えるフォントです。
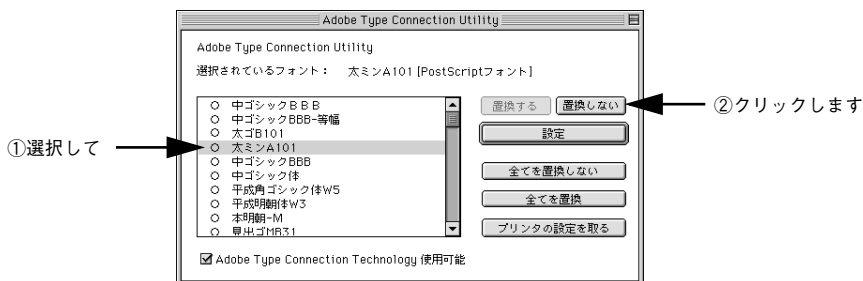
5 すべての設定が終了したら、［設定］ボタンをクリックします。

Adobe Type Connection の設定がプリンタに送信されます。
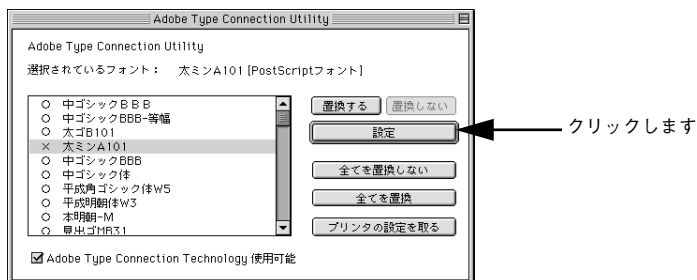
6 ［ファイル］メニューの［終了］をクリックします。

Adobe Type Connection が終了します。

付録

印刷領域について

印刷できる領域については、以下のページを参照してください。

☞ スタートアップガイド「使用可能な用紙と給紙 / 排紙」

プリンタ記述(PPD)ファイルについて(Windowsのみ)

Adobe PageMaker5.0J 以降から印刷する場合は、プリンタ固有の機能を使用するために、お使いのプリンタの「プリンタ記述ファイル（PPD ファイル）*」が必要です。

* 印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル

お使いの機種のプリンタ記述ファイル（ファイル形式：ppd）は PostScript3 Utility CD-ROM に収録されていますので、以下のディレクトリにコピーしてください。コピー先ディレクトリはアプリケーションソフトのバージョンによって異なります。

<table>
<tr><th>アプリケーションソフト</th><th>CD-ROM 収録フォルダ</th><th>コピー先ディレクトリ</th></tr>
<tr><td>Adobe PageMaker5.0J、6.0J</td><td rowspan="2">[Japanese]
ー［Win9x］
ー［ps_setup］</td><td>¥RSRC¥PPD4</td></tr>
<tr><td>Adobe PageMaker6.5J 以降</td><td>¥RSRC¥Japanese¥PPD4</td></tr>
</table>

（2004 年 2 月現在）

UNIXから印刷する

対応システム

OS

- SunOS 4.1.3/4.1.4/5.3
- Solaris 2.6 以降
- HP-UX シリーズ 700 および 800 の、バージョン 9.014/10.0/11.0

モード

プリンタベースのlpdに対応します。プリンタは、ラインプリンタデーモンを実行するホストとして働きます。
lpd は、UNIX に接続されたプリンタに印刷するためのプロトコルです。lpd を使用すると、ワークステーションにソフトウェアをインストールすることなく、TCP/IP ネットワークを通じて印刷することができます。

lpd 印刷

lpdを使用してプリンタにジョブを送ってから、ホスト上のリモートプリンタをセットアップします。
ここでは、SunOS、Solaris、HP-UXのシステムごとに、プリンタサーバのlpd印刷について説明します。

各項目の内容について

本書で記載している以下の項目について、内容と本書での記載例を説明します。

項目名	内容	本文中の例
論理プリンタ名	lp コマンドで使用する名前	Rprinter
ホスト名	/etc/hosts に登録するプリンタのホスト名	HOSTNAME
リモートプリンタ名	lpd キューの名前	epson

SunOS での設定・印刷

1 ログインします。

プリンタと同じサブネットのホストに、superuser（root）としてログインします。

2 LPD を確認します。

① お使いのシステムでLPD がサポートされているか確認します。

```
> #ps -e | grep lpd
```

LPD がサポートされていると、システムがプロセス番号を返します。
システムがプロセス番号を返さない場合は、②へ進んでください。

② LPD プロセスを起動します。

```
> #/usr/lib/lpd
```

3 プリンタの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。

書式）IP アドレス　任意のホスト名

例）　192.168.192.168　HOSTNAME

4 スプールするディレクトリ（印刷データを一時スプールしておくディレクトリ）を作成します。

例）

```
> #mkdir /usr/spool/lpd/Rprinter
> #chown daemon /usr/spool/lpd/Rprinter
> #chgrp daemon /usr/spool/lpd/Rprinter
```

5 /etc/printcap にプリンタエントリを追加します。

書式）
```
> 任意の論理プリンタ名 | プリンタの別名 1 | プリンタの別名 2:¥
  :lp=:¥
  :rm= ホスト名 :¥
  :rp= 任意のリモートプリンタ名 :¥
  :mx#0: 無制限バッファサイズの指定
  :if= ログの指定（印刷処理などをログに残す場合のファイル名）:¥
  :sd= スプールディレクトリ名（手順 4 で作成したスプールディレクトリ）:
```

例）
```
> Rprinter | LP-xxxxxxxx | epson:¥
  :lp=:¥
  :rm=HOSTNAME:¥
  :rp=epson:¥
  :mx#0:¥
  :if=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:¥
  :sd=/usr/spool/lpd/Rprinter:
```

❻ **プリントキューをスタートします。**

書式）`> #lpc start` プリンタの論理名

例）　`> #lpc start Rprinter`

❼ **lp コマンドでファイルを印刷します。**

書式）`> #lpr -P`プリンタの論理名 PostScript ファイル

例）　`> #lpr -PRprinter file_name`

Solaris での設定・印刷

1 ログインします。

プリンタと同じサブネットのホストに、superuser（root）としてログインします。

2 プリンタの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。

書式）IP アドレス　任意のホスト名

例）　192.168.192.168　HOSTNAME

3 lpadmin コマンドで、lp スプーラへプリンタを追加します。

書式）> #lpadmin -p プリンタの論理名 -v デバイス名 -m インターフェイス･プログラム -o dest= ホスト名 -I ファイルコンテンツの種類 -T プリンタの種類

例）> #lpadmin -pRprinter -v /dev/null -m netstandard -o dest=HOSTNAME -I postscript -T PS

4 プリンタの使用を可能にします。

① accept コマンドを使用して、プリント要求の許可をします。

書式）> #/usr/lib/accept プリンタの論理名

例）> #/usr/lib/accept Rprinter

② enable コマンドを使用して、プリント要求処理の許可をします。

書式）> #/usr/lib/enable プリンタの論理名

例）> #/usr/lib/enable Rprinter

5 印刷します。

lp コマンドでファイルを印刷します。

書式）> #lp -d プリンタの論理名 PostScript ファイル

例）> #lp -dRprinter file_name

HP/UX での設定・印刷

HP/UX を設定する方法には、SAM（System Administration Manager）を使用して印刷する方法とコマンドラインを使用して印刷する方法の 2 通りがあります。

SAM を使用した印刷

1 ログインします。

プリンタと同じサブネットのホストに、superuser（root）としてログインします。

2 プリンタの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。

書式）IP アドレス　ホスト名

例）　192.168.192.168　HOSTNAME

3 プリンタのネットワーク設定をします。

① 次のコマンドで SAM を実行します。

```
> #sam
```

② "Printers and Plotters ->" 行を選択し、"Printers/Plotters" を選択します。

③ メニュー "Action" で "Add Remote Printers/Plotters ->" を選択し、リモートプリンタの設定を追加します。
ウィンドウが表示されたら、値を追加してプリンタのネットワーク設定を行います。
次の例を参照してください。
例）

```
Printer Name                Rprinter
Remote System Name          HOSTNAME
Remote Printer Name         epson
[Remote Cancel Model...]    rcmodel
[Remote Status Model...]    rsmodel
[Printer Class]
[*]Remote printer is on a BSD system.
[  ]Allow anyone to cancel a request.
[  ]Make this the system default printer.
```

④ 設定が終了したら、［OK］を押して設定を登録して sam を終了します。

4 印刷します。

コマンドを入力します。

書式）`> #lp -d`プリンタの論理名 PostScript ファイル

例）　`> #lp -dRprinter file_name`

コマンドラインを使用した印刷

1 ログインします。

プリンタと同じサブネットのホストに、superuser（root）としてログインします。

2 ネットワークインターフェイスの IP アドレスを追加します。

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホスト名を登録します。

書式）IP アドレス　ホスト名

例）　192.168.192.168　HOSTNAME

3 リモートプリンタの設定をします。

① lpshut コマンドを使用して、lp スプーラを停止します。

`> #/usr/lib/lpshut`

② lpadmin コマンドを使用して、lp スプーラへプリンタを追加します。

書式）`> #/usr/lib/lpadmin -p` プリンタの論理名 `-v/dev/null -m` リモートモデルプログラム名（`/usr/spool/lp/model` にあるモデル・インターフェイス・プログラムを選択）`-orm` ホスト名 `-orpepson`

例）`> #/usr/lib/lpadmin -pRprinter -v/dev/null -mrmodel -ormHOSTNAME -orpepson`

③ accept コマンドを使って、プリント要求の許可を行います。

書式）`> #/usr/lib/accept` プリンタの論理名

例）`> #/usr/lib/accept Rprinter`

④ enable コマンドを使って、プリント要求処理の許可をします。

書式）`> #/usr/lib/enable` プリンタの論理名

例）`> #/usr/lib/enable Rprinter`

⑤ lpsched コマンドを使用して、プリントスケジューラを起動します。

`> #/usr/lib/lpsched`

4 印刷します。

コマンドを入力します。

書式）`> #lp -d` プリンタの論理名 PostScript ファイル

例）`> #lp -dRprinter file_name`

フォントサンプル

和文フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

PostScript フォント

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Poster Compressed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Carta

Clarendon

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Clarendon Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Cooper Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Copperplate Gothic 32BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Copperplate Gothic 33BC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Coronet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Marigold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC MonaLisa Recut

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Oxford

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Symbol

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ

αβχδεφγηιϕκλμνοπθρστυϖωξψζ 0123456789

Tekton

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers55 Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers65 Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers 57 Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers67 Condensed Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers53 Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers63 Bold Extended Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Chancery Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Zapf Dingbats

✡✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺

✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏❐❑❒▲▼◆❖◗❘❙❚ ✐✑✒✓✔✕✖✗✘✚

True Type フォント

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Chicago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Geneva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Hoefler Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Ornaments
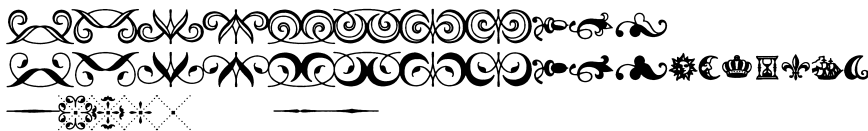
Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

New York

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz　0123456789

Wingdings

✌👌👍👎☜☞☝☟✋☺😐☹💣☠⚐🏱✈☼💧❄🕆✞🕈✠✡☪
♋♌♍♎♏♐♑♒♓🙰🙵●❍■□◻❑❒⬧⧫◆❖⬥⌧⍓⌘　📁📂📄🗏🗐🗄⌛🖮🖰🖲

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2004.02.20